

Warranty

The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, with a minimum of 12 months, starting from the date on which the appliance is sold to the end user.

The warranty only covers defects in material or workmanship, which will not apply in cases of:

- Normal wear and tear
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
- Use of force, damage caused by external influences
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions
- Partially or completely dismantled appliances.

Declaration of Conformity



This product is in accordance with the following European directives:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (Niederspannung)

2011/65/EG (RoHS)

Disposal Information

If the icon below (crossed-out trashcan on wheels) is found on the product, the European directive 2002/96/EG applies. These products may not be disposed of in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at appropriate collection points provided in your country.



POWER BULLET MIXER BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden und bewahren Sie sie auf

KLAMER

Power Bullet Mixer 1000



Hilfe und Tipps auf
smoothie.klamer-kitchen.com
oder QR-Code scannen

KLAMER

Technische Daten

Modell	KLAMER Power Bullet Mixer 1000
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Leistung	1000 W
Artikelnr.	63910

Hinweis

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten an das KLAMER Customer-Support Team unter hello@klamer-kitchen.com. Wir helfen Ihnen gerne!

Über dieses Gerät

Vielen Dank für den Kauf des KLAMER Power Bullet Mixers. Bitte lesen Sie dieses Handbuch zu Ihrer eigenen Sicherheit sorgfältig durch, BEVOR Sie den Mixer benutzen. Die Verwendung dieses Mixers hat viele Vorteile:

- Der 1000 Watt starke Motor zerkleinert mühelos verschiedenste Zutaten und liefert zuverlässig gute Mixergebnisse
- Der 700ml fassende Mixbehälter kann nach dem Mixen direkt mit dem Trinkdeckel verschlossen und für unterwegs mitgenommen werden
- Einfache Reinigung der Zubehöerteile in der Spülmaschine
- Die Edelstahlklingen in verschiedener Höhe übertragen die volle Power des Mixers besonders effizient auf die Zutaten im Mixbecher, was cremige Smoothies garantiert.


Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Achtung

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder unter 8 Jahren) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht.
2. Prüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist. Vergewissern Sie sich immer, dass der Stecker richtig in eine Steckdose eingesteckt ist.
4. Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante hängen und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.

6. Zum Schutz vor Stromschlägen dürfen Kabel, Stecker oder Geräte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
7. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen Gebrauch. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
8. Das Gerät muss im Betrieb auf einer flachen, ebenen Oberfläche stehen. Es darf keine Gefahr bestehen, dass das Gerät herunterfällt. Berechnen Sie ein, dass das Gerät während der Benutzung durch die Beladung schwerer wird.
9. Überprüfen Sie vor dem Anschluss ans Stromnetz, ob die Stromversorgung im Haushalt mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
10. Vor der Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt sein.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind, eine Fehlfunktion erfolgt ist oder wenn das Gerät fallen gelassen oder auf eine andere Art beschädigt wurde.
12. Ziehen Sie stets den Netzstecker, indem Sie am Stecker anfassen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
13. Betreiben Sie das Gerät immer mit eingesetzter Klingeneinheit.
14. Versuchen Sie nicht, den Behälter an das Gerät zu befestigen, während der Motor läuft.
15. Mixen Sie keine heißen oder kohlenensäurehaltigen Getränke sowie sprudelnde Zutaten im Mixer, um Sach- und Personenschäden zu vermeiden.
16. Entfernen Sie das Mixgut bestenfalls unmittelbar nach dem Mixen. Länger aufbewahrtes Mixgut im Behälter kann verderben.
17. Füllen Sie die Behälter nie über die gezeichnete Markierung hinaus, damit er nicht überläuft.
18. Halten Sie Hände und Utensilien während des Betriebes von den Klängen fern, um das Risiko schwerer Verletzungen oder einer Beschädigung des Häckslers zu verringern. Ein Schaber kann verwendet werden, darf aber nur eingesetzt werden, wenn der Häcksler nicht läuft.
19. Dieses Gerät ist für die Verarbeitung kleiner Mengen von Lebensmitteln zum sofortigen Verzehr bestimmt. Dieses Gerät ist nicht für die gleichzeitige Zubereitung großer Mengen von Lebensmitteln vorgesehen.
20. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung sicher verriegelt ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
21. Setzen Sie die Klängen niemals auf den Sockel, ohne die Schüssel vorher richtig aufzusetzen, um Verletzungen zu vermeiden.
22. Beim Umgang mit den scharfen Klängen, beim Entleeren des Behälters und bei der Reinigung ist Vorsicht geboten.
23. Legen Sie die Zubehöerteile nicht in die Mikrowelle, in den Backofen oder in einen Topf und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da sie beschädigt werden könnten.

Produktdiagramm

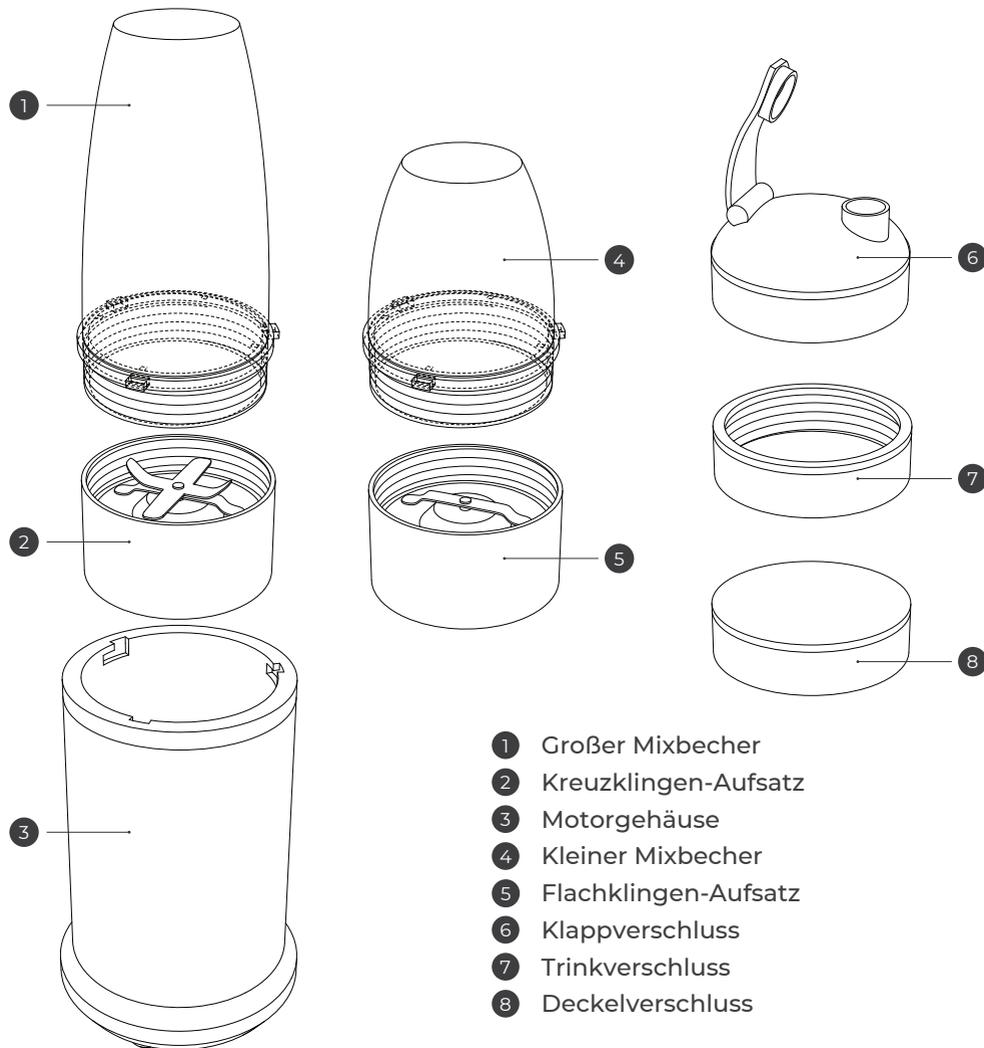

Rezeptbuch und Inspirationen

Wir haben für Sie ein digitales Rezeptbuch zusammengestellt, was viele leckere Ideen zum Zubereiten bietet. Schauen Sie auch gern in unserem Küchenmagazin-Blog vorbei und entdecken Sie dort weitere Inspirationen!

Sie finden beides über die unten stehende Webseite oder noch einfacher, indem Sie den QR Code rechts scannen.

smoothie.klamer-kitchen.com



Vor der ersten Benutzung

1. Entfernen Sie alle Verpackungen und ggf. Aufkleber oder Etiketten, welche sich an der äußeren Seite des Geräts befinden.
2. Reinigen Sie das Gerät, um u.a. Verpackungsrückstände zu entfernen. Wischen Sie es hierzu mit einem leicht feuchten Stofftuch ab.
3. Reinigen Sie die Ablagen unter dem Gerät mit einem feuchten Tuch, sodass die Gummifüße des Geräts sichere und feste Haftung haben. Reinigen Sie den Mixbecher gründlich mit einem feuchten Tuch oder Schwamm, bevor Sie die Zutaten hinzugeben. Trocknen Sie die Oberflächen danach ab bzw. warten Sie, bis sie getrocknet sind.

Wichtige Hinweise zum Mixen

1. Geben Sie zuerst etwaige härtere Lebensmittel in den Mixbecher und erst anschließend die Flüssigkeiten und weichere Lebensmittel.
2. Für härtere Lebensmittel empfiehlt es sich generell, diese kleiner zu schneiden. Beim Mixen wird ein Strudel erzeugt, der dann die harten Zutaten mit Schwung unter die Klingen zieht.
3. Rütteln Sie nicht am Mixbehälter, während der Mixer in Betrieb ist. Möchten Sie den Mixbecher schütteln, um Zutaten besser zu verteilen, dann beenden Sie zuerst den Mixvorgang. Nehmen Sie den Mixbehälter nach dem Betrieb nicht vom Motorgehäuse, bis der Motor bzw. die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind.

Generelle Hinweise zu Hitze und Druck

Beim Mixen von warmen und heißen Zutaten und Flüssigkeiten ist es wichtig, folgende Hinweise zu beachten.

1. Heiße Zutaten können Druck im Becher aufbauen, wodurch der Inhalt herausspritzen kann. Mixen Sie nur lauwarme oder kalte Zutaten und Flüssigkeiten. Mixen Sie keine kohlenensäurehaltigen Flüssigkeiten oder sprudelnde Zutaten (z.B. Natron, Backpulver, Hefe, Sprudel usw.). Heiße Zutaten und Flüssigkeiten dürfen **nicht** gemixt werden.
2. Grundsätzlich ist die Betriebszeit des Mixers maximal 60 Sekunden. Es ist nicht empfohlen, den Mixer ohne Pause mehrfach hintereinander bzw. ohne Abkühlen laufen zu lassen. Mehr hierzu auf Seite 6. Wenn sich der Becher warm oder heiß anfühlt, lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn vorsichtig öffnen. Halten Sie ihn dabei vom Körper fern.
3. Warten Sie nach dem Mixen, bis der Inhalt sich setzt, und lassen Sie möglichen überschüssigen Druck vorsichtig entweichen, indem Sie den Klingenaufsatz langsam und vorsichtig abdrehen. Lassen Sie den Klingenaufsatz nicht auf dem Mixbecher, wenn Sie den Inhalt nicht kurzfristig entnehmen. Nutzen Sie einen der anderen Verschlüsse.

Die Benutzung des Power Bullet Mixer

Der KLAMER Power Bullet Mixer verfügt über verschiedene Mixmodi, Mixaufsätze und Mixbecher. Um das Mixen vorzubereiten gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie den Power Bullet Mixer auf eine trockene, saubere und feste Oberfläche.
2. Verbinden Sie den Mixer bzw. den Netzstecker mit der Stromversorgung. Das Gerät befindet sich nun im Betriebsmodus und ist einsatzbereit.
3. Bereiten Sie einen Mixbecher zum Mixen vor.

Vorbereitung des Mixbechers

Das Zubehör dieses Power Bullet Mixer enthält zwei Mixbecher mit unterschiedlichen Füllmengen.

Der große Mixbecher hat ein maximales Füllvolumen von 700ml und ist ideal für das Mixen von größeren Obst- und Gemüsestücken mit Flüssigkeiten. Der große Mixbecher wird generell mit dem Kreuzklingen-Aufsatz kombiniert.

Der kleine Mixbecher hat ein maximales Füllvolumen von 300ml und ist ideal für das Mixen von kleineren Obst- und Gemüsestücken, sowie Nüssen und ähnlichen Zutaten. Dieser wird generell mit dem Flachklingen-Aufsatz kombiniert.


Das Mixen mit dem Mixbecher

Zum Mixen von Zutaten mit dem großen Mixbecher, beispielsweise zur Herstellung von Säften, Smoothies oder Mus gehen Sie wie folgt vor:


1. Füllen Sie die Zutaten in den Mixbecher und geben sie Flüssigkeit hinzu. Wenn Sie gefrorene Früchte verwenden, dann tauen Sie diese auf oder zumindest an.

Hinweis

Um bessere Mixergebnisse zu erzielen und in extremen Fällen auch ein Überlaufen der Flüssigkeit zu vermeiden darf die Füllstandsmarkierung an der Seite des Mixbechers ("MAX") nicht überschritten werden, wenn die Zutaten und Flüssigkeiten in den Becher gefüllt werden.

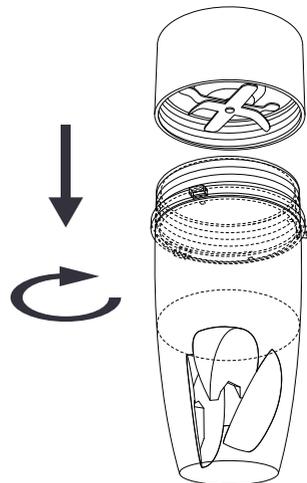

2. Drehen Sie den **Kreuzklingen-Aufsatz** auf den Becher, bis er luftdicht verschlossen ist.
3. Drehen Sie den Becher um, sodass das Klingenelement unten ist und setzen Sie ihn auf den Motorsockel. Drücken Sie den Mixbecher dann nach Unten und drehen ihn leicht im Uhrzeigersinn, bis er sicher eingerastet ist.
4. Nach dem Mixvorgang entfernen Sie den Mixbecher analog: Drücken Sie ihn leicht nach unten und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis er locker auf dem Motorelement aufliegt und Sie ihn von oben abnehmen können.

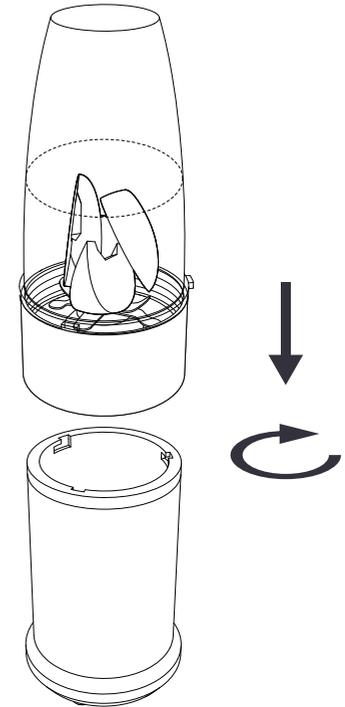

Mehrere Mixvorgänge

Ein Mixvorgang sollte maximal 60 Sekunden laufen. Sollte ein Mixvorgang nicht ausreichen, um den Inhalt des Mixbechers wie gewünscht zu zerkleinern, dann verfahren Sie nach folgendem Ablauf.

1. Lassen Sie den Mixer nach jedem 60-sekündigen Mixvorgang etwa eine Minute abkühlen, damit der Motor nicht überhitzt bzw. überlastet wird.
2. Nach der Pause können Sie den nächsten Mixvorgang starten.
3. Wenn Sie mehr als 3 Mixdurchläufe nach dem oben beschriebenen Vorgehen durchführen wollen, dann erhöhen Sie die Pause nach dem 3. Durchlauf auf 2-3 Minuten Pause.
4. Behalten Sie die 2-3 Minuten Pause für mögliche weitere Mixvorgänge bei.

Sollte es wiederholt vorkommen, dass Sie mehr als drei 60-sekündige Mixvorgänge benötigen, um bei Ihren Zutaten die gewünschte Konsistenz zu erreichen, könnte es sinnvoll sein, die Zutaten vor dem Mixen zu zerkleinern, weniger harte Zutaten zu verwenden oder einen Mixer mit höherer Leistung wie z.B. den KLAMER Hochleistungsmixer zu nutzen.


Der Flachklingenaufsatz

Der Flachklingenaufsatz ist **nur** für das Mahlen von Kaffeebohnen, Getreide, Samen und Nüssen geeignet. Da diese idealerweise in geringeren Mengen gemahlen werden, ist es empfehlenswert, den Flachklingenaufsatz generell mit dem kleinen Mixbecher zu kombinieren.

Nutzen Sie in diesem Fall **keine Flüssigkeit**, wohingegen Sie beim Kreuzklingen-Aufsatz generell Wasser hinzugeben sollten.

Hinweis

Sollten Zutaten im Mixbecher stecken bleiben und die Klingen nicht erreichen, nehmen Sie den Mixbecher vom Motorgehäuse und schütteln Sie ihn leicht.

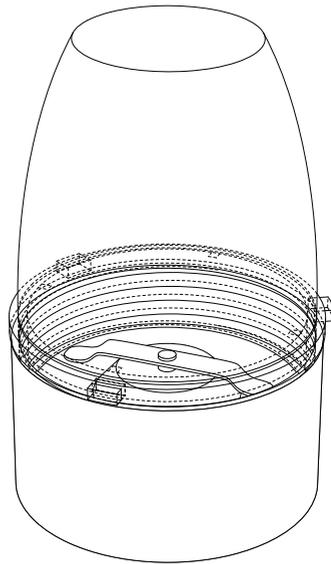


Die Verschlüsse und Zubehörteile

Das KLAMER Power Bullet Mixer Set enthält neben den Klingenaufsätzen verschiedene Deckel für die Mixbecher, welche nach dem Mixen und Abschrauben des Klingenaufsatzes genutzt werden können.


Der Deckelverschluss

Der Deckelverschluss wird verwendet, um den Mixbecher luftdicht zu verschließen und dann länger zu lagern oder zu transportieren. Nutzen Sie den Deckelverschluss, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Mixbecher beim Transport länger kopfüber oder seitlich liegt.

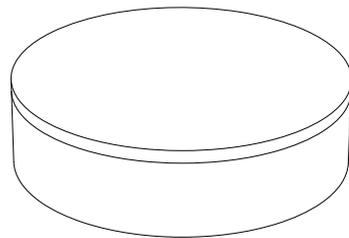


Der Klappverschluss

Der Klappverschluss macht es leicht, den Mixbecher und seinen Inhalt zu transportieren und dabei zu konsumieren. Achten Sie beim Klappverschluss darauf, dass der Mixbecher nicht kopfüber transportiert wird oder seitwärts liegt, damit keine Flüssigkeit austreten kann.

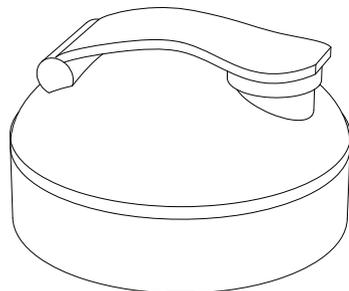

Der Trinkverschluss

Beim Trinkverschluss handelt es sich nicht um einen Verschluss im eigentlichen Sinne. Er wird auf den Mixbecher geschraubt, wenn direkt nach dem Mixen aus dem Mixbecher getrunken wird, sodass der Rand des Mixbechers angenehmer für den Mund und die Lippen ist.

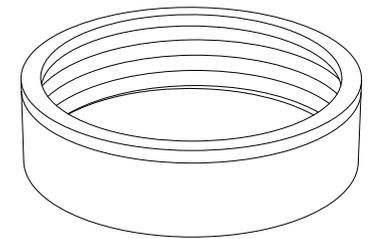

Reinigung

Bitte trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder bewegen. Achten Sie darauf, die Klingen nicht mit den Fingern zu berühren. **NIEMALS** sollte das Motorgehäuse in Kontakt mit Wasser kommen.

Wir empfehlen es generell, die verwendeten Zubehörteile unmittelbar nach jeder Benutzung zu reinigen oder mindestens abzuspülen (bei anschließender Reinigung in der Spülmaschine), um die größten Verunreinigungen zu entfernen. Nutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel!

Reinigung von Mixbehältern und Deckeln

1. Mixbehälter und Deckel können auf der obersten Ebene der Spülmaschine gereinigt werden.
2. Sollten noch Rest-Verunreinigungen verbleiben, nutzen Sie einen Schwamm mit warmem Wasser und Spülmittel.
3. Lassen Sie Mixbehälter und Deckel an der Luft trocknen.

Reinigung der Klingenaufsätze

1. Entfernen Sie den Klingenaufsatz vom Mixbehälter und spülen Sie ihn unter laufendem Wasser ab.
2. Sollten noch Rest-Verunreinigungen verbleiben, reinigen Sie den Klingenaufbau mit einem Schwamm und warmem Wasser mit Spülmittel. **VORSICHT** bei der Reinigung der Klingen!
3. Bei hartnäckigen Verunreinigungen können Sie eine mit Wasser verdünnte 10%ige Essiglösung oder Zitronensaft verwenden.
4. Lassen Sie die Klingenaufsätze an der Luft trocknen.

Reinigung des Motorgehäuses

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn nicht bereits geschehen.
2. Wischen Sie die äußere Seite des Motorgehäuses mit einem feuchten, weichen Baumwoll- oder Mikrofaser Tuch ab. Das Motorgehäuse darf **NIEMALS** unter Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden!
3. Trocknen Sie das Motorgehäuse mit einem trockenen, weichen Tuch.

Lagerung

1. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Versichern Sie sich, dass Mixbehälter, Klingenaufsätze und Deckel sauber und trocken sind und keine Essensrückstände mehr vorhanden sind.
3. Achten Sie darauf, dass kein Klingenaufsatz auf dem Motorgehäuse befestigt ist.
4. Verstauen Sie das Gerät an einem kühlen, lichtgeschützten und trockenen Ort. Verwenden Sie idealerweise die Originalverpackung.

Problembeseitigung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Es läuft Saft / Flüssigkeit beim Mixen aus	Der Klingenaufsatz ist nicht korrekt am Mixbecher befestigt.	Drehen Sie den Becher sanft aber fest ein, bis er komplett verschlossen ist. Kontaktieren Sie den KLAMER Kundensupport bei Rissen oder Brüchen im Becher.
Der Mixer mixt nicht stark genug.	Möglicherweise ist der Becher überfüllt.	Achten Sie darauf, dass Sie die MAX Grenzen der Becher einhalten.
Die Klängen drehen sich nicht mehr	Der Klingenaufbau ist defekt	Wenden Sie sich an das KLAMER Support Team
Es sind laute Geräusche aus der Nähe der Klängen zu hören	Der Klingenaufbau ist locker oder beschädigt	Prüfen Sie, ob der Klingenaufbau fest ist und ob ggf. Beschädigungen vorliegen. Ist dies der Fall, wenden Sie sich an das KLAMER Support Team
Der Mixer schafft es nicht, die Zutaten zu zerkleinern	Es hat sich eine Luftblase gebildet	Nehmen Sie den Mixbecher ab und schütteln sie ihn.
	Es ist zu wenig Flüssigkeit im Mixbehälter	Füllen Sie ggf. Flüssigkeit nach und zerkleinern Sie die Zutaten. Dieser Mixer ist nicht für harte Zutaten wie z.B. Eiswürfel ausgelegt.
	Große, harte Zutaten unten, im Mixbecher lassen sich nicht zerkleinern	

Hinweis

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten an das KLAMER Customer-Support Team unter hello@klamer-kitchen.com. Wir helfen Ihnen gerne!

Garantie

Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß der Gesetzgebung des Wohnsitzlandes des Kunden mit einer Mindestdauer von 12 Monaten, beginnend mit dem Datum, an dem das Gerät an den Endverbraucher verkauft wird.

Die Garantie erstreckt sich nur auf Material- oder Verarbeitungsfehler, was in Fällen von Material- oder Verarbeitungsfehlern nicht gilt:

- Normale Abnutzung und Verschleiß
- Unsachgemäßer Gebrauch, z.B. Überlastung des Gerätes, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
- Gewaltanwendung, Schäden durch äußere Einflüsse
- Schäden durch Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs, z.B. Anschluss an ein ungeeignetes Stromnetz oder Nichtbeachtung der Installationsanleitung
- Teilweise oder vollständig demontierte Geräte

Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:



2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (Niederspannung)

2011/65/EG (RoHS)

Hinweise zur Entsorgung

Befindet sich die unten stehende Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.



POWER BULLET MIXER USER MANUAL

Read these instructions carefully before using the device and keep it safe for future reference

KLAMER
Power Bullet Mixer 1000



Find help and advice at
smoothie.klamer-kitchen.com
or scan the QR code

KLAMER

Specifications

Model	KLAMER Power Bullet Mixer
Rated Voltage	220-240 V / 50-60 Hz
Rated Power	1000 W
Article No.	63910

Note

Please contact the KLAMER customer support team if you have any questions or problems. You can reach us via hello@klamer-kitchen.com. We're happy to help!

Features

Thank you for purchasing the KLAMER Power Bullet Mixer. For your own safety, please read this manual carefully BEFORE using the blender. There are many benefits to using this blender:

- The 1000 watt motor effortlessly chops a wide variety of ingredients and reliably delivers good blending results
- The 700ml capacity blender jar can be closed directly with the drinking lid after blending and taken with you on the go
- Easy cleaning of the accessories in the dishwasher
- The stainless steel blades in different heights transfer the full power of the blender particularly efficiently to the ingredients in the blender jug, which guarantees creamy smoothies.


Important Safeguards

Warning

1. This appliance is not intended for use by persons (including children under 8 years of age) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance.
2. Check that the voltage specified on the device matches the local mains voltage before connecting the device.
3. Do not use the device if the plug, the power cord or the device itself is damaged. Always make sure that the plug is properly inserted into a power outlet.
4. Close supervision is required when an appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Do not let the cord hang over the edge of the table and keep it away from hot surfaces.

6. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or appliance in water or other liquids.
7. Do not use this appliance for purposes other than its intended use. This appliance is intended for household use.
8. The device must be placed on a flat, level surface during operation. There must be no risk of the unit falling. Allow for the fact that the appliance will become heavier during use due to loading.
9. Before connecting the appliance to the mains, check that the power supply in the household corresponds to the specifications on the rating plate.
10. Before cleaning, the device must be switched off and disconnected from the power supply.
11. Do not use the mixer if the power plug or power cord is damaged, a malfunction has occurred, or if the appliance has been dropped or damaged in any other way.
12. Always unplug the power cord by grasping the plug. Do not pull on the power cord.
13. Always operate the unit with the blade unit in place.
14. Do not attempt to attach the container to the unit while the motor is running.
15. Do not blend hot or carbonated beverages or bubbly ingredients in the mixer to prevent property damage or personal injury.
16. At best, remove the food immediately after blending. Blended food stored in the container for a longer period of time may spoil.
17. Never fill the container beyond the drawn mark so that it does not overflow.
18. Keep hands and utensils away from blades during operation to reduce the risk of serious injury or damage to the chopper. A scraper may be used, but should only be used when the chopper is not running.
19. This appliance is intended for processing small quantities of food for immediate consumption. This unit is not intended for the simultaneous preparation of large quantities of food.
20. Make sure the cover is securely locked before operating the unit.
21. Never place the blades on the base without first placing the bowl properly to avoid injury.
22. Use caution when handling the sharp blades, emptying the bowl and cleaning.
23. Do not place the accessories in the microwave, oven or pot and do not immerse them in boiling water as they may be damaged.

Product diagram

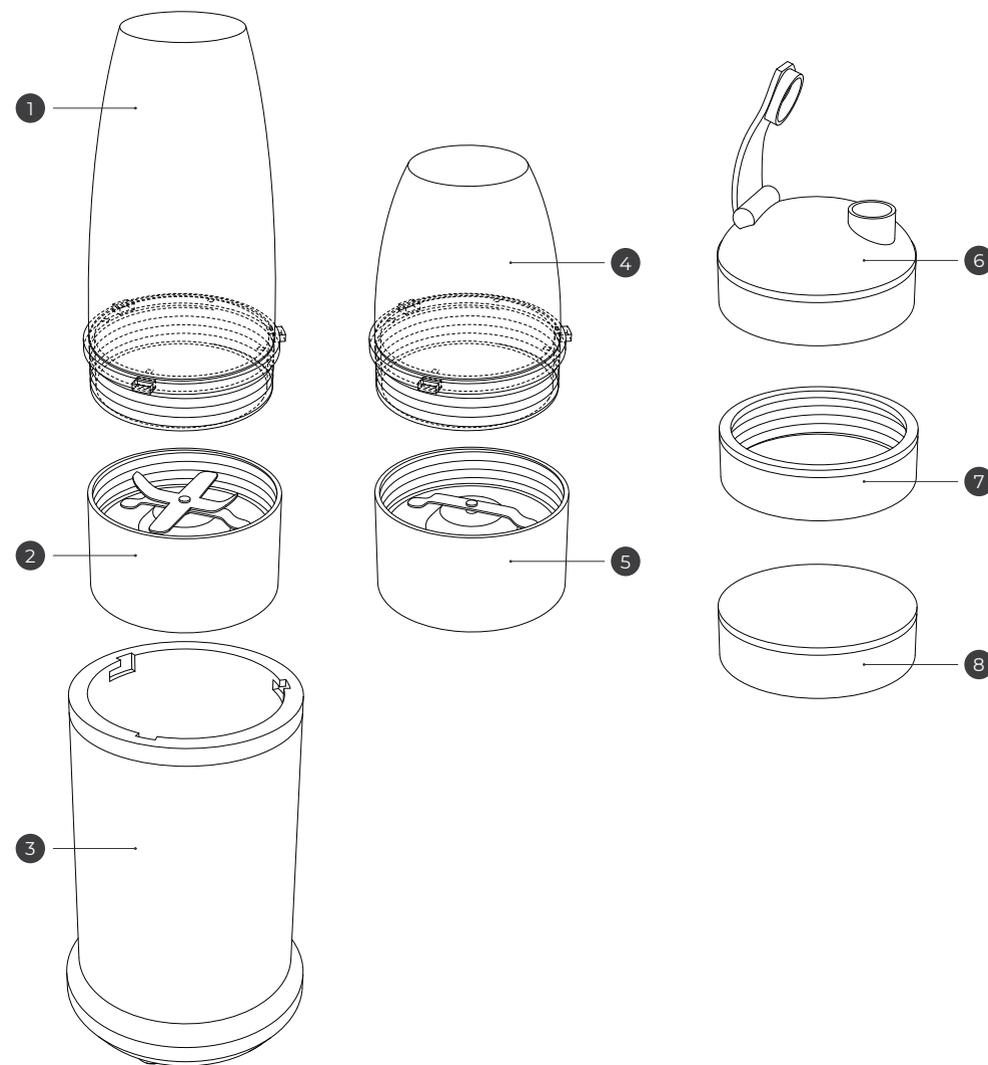

- | | |
|------------------------|------------------------|
| ① Large mixing cup | ⑤ Flat blades assembly |
| ② Cross blade assembly | ⑥ Hinged closure |
| ③ Motor housing | ⑦ Drinking closure |
| ④ Small mixing cup | ⑧ Lid closure |

Before first use

1. Remove all packaging and any stickers or labels that are on the outside of the device.
2. Clean the device to remove packaging residues, among other things. To do this, wipe it with a slightly damp cloth.
3. Clean the shelves under the appliance with a damp cloth so that the rubber feet of the appliance have a secure and firm grip. Clean the mixing cup thoroughly with a damp cloth or sponge before adding ingredients. Dry the surfaces afterwards or wait until they are dry.

Important notes on mixing

1. Put any harder foods in the mixing cup first, followed by the liquids and soft foods.
2. For harder foods, it is generally recommended to cut them smaller. When blending, a vortex is created which then pulls the hard ingredients under the blades with momentum.
3. Do not shake the blender jug while the blender is in operation. If you wish to shake the mixing cup to better distribute ingredients, stop the blending process first. After operation, do not remove the blender jug from the motor housing until the motor or blades have come to a complete stop.

General notes on heat and pressure

When mixing warm and hot ingredients and liquids, it is important to observe the following instructions.

1. Hot ingredients can build up pressure in the beaker, which can cause the contents to splash out. Mix only lukewarm or cold ingredients and liquids. Do not mix carbonated liquids or fizzy ingredients (e.g., baking soda, baking powder, yeast, bubbles, etc.). Hot ingredients and liquids must not be mixed.
2. Basically, the operating time of the blender is maximum 60 seconds. It is not recommended to run the blender several times in a row without a break or without cooling down. See page 6 for more information. If the beaker feels warm or hot, allow it to cool before carefully opening it. Keep it away from your body while doing so.
3. After blending, wait for the contents to settle and gently release any excess pressure by slowly and carefully twisting off the blade attachment. Do not leave the blade attachment on the mixing cup unless you are removing the contents at short notice. Use one of the other closures

How to use the Power Bullet Mixer

The KLAMER Power Bullet Mixer has various blending modes, blending attachments and blending cups that can be used as follows:

1. Place the mixer on a dry, clean and firm surface.
2. Connect the mixer or power plug to the power supply. The device is now in operating mode and ready for use.
3. Prepare a blender jar for blending.

Preparation of the blender jug

The accessories of this power bullet blender include two mixing cups with different capacities.

The large mixing cup has a maximum capacity of 700ml and is ideal for blending larger pieces of fruit and vegetables with liquids. The large mixing cup is generally combined with the cross blade attachment.

The small mixing cup has a maximum filling volume of 300ml and is ideal for mixing smaller pieces of fruit and vegetables, as well as nuts and similar ingredients. This is generally combined with the flat blade attachment.

Mixing with the mixing cup


To blend ingredients with the large mixing cup, for example, to make juices, smoothies or mush, proceed as follows:

1. Fill the ingredients into the mixing cup and add liquid. If you are using fruit, thaw it completely or at least partially thaw it.

Note

For better mixing results and in extreme cases to avoid overflowing of the liquid, do not exceed the level mark on the side of the blender jug ("MAX") when filling the ingredients and liquids into the jug.

2. Turn the cross blade attachment onto the tumbler until it is hermetically sealed.
3. Turn the beaker upside down so that the blade element is at the bottom and place it on the motor base. Then push the mixing cup down and turn it slightly clockwise until it is securely locked in place.

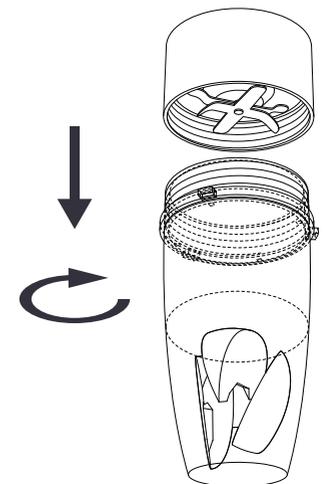

4. After the mixing process, remove the mixing cup in the same way: Press it down slightly and turn it counterclockwise until it rests loosely on the motor element and you can remove it from the top.

Multiple mix operations


A blending process with the mixer should run for a maximum of 60 seconds. If one blending cycle is not enough to blend the contents of the mixing cup as desired, follow the procedure below.

1. After each 60-second mixing process, allow the blender to cool down for about one minute so that the motor does not overheat or become overloaded.

2. After the break, you can start the next mixing process.

3. If you want to perform more than 3 mixing passes according to the above procedure, increase the pause to 2-3 minutes pause after the 3rd pass.

4. Keep the 2-3 minutes pause for possible further mixing procedures. If you repeatedly need more than three 60-second cycles to achieve the desired consistency of your ingredients, you may want to chop the ingredients before blending, use less hard ingredients, or use a higher-powered blender such as the KLAMER Power Blender.

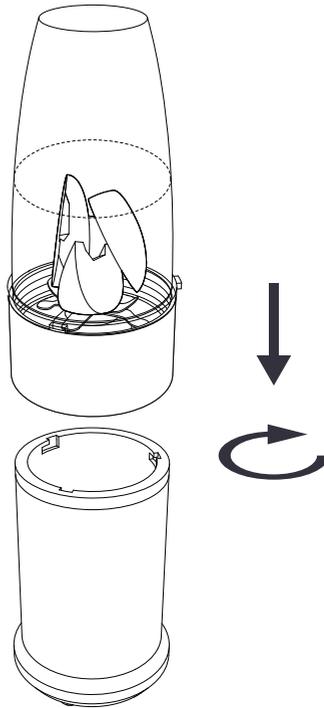


The lids and accessories

In addition to the blade attachments, the KLAMER Power Bullet Mixer Set includes various lids for the blender cups, which can be used after blending and unscrewing the blade attachment.


The full lid

The full lid is used to seal the mixing bowl airtight and then to store or transport it for longer periods. Use the full lid if it is possible for the mixing bowl to lie upside down or on its side for a longer period of time during transport.

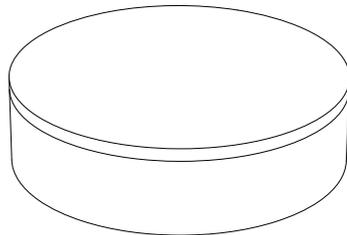


The flip-top

The flip-top lid makes it easy to transport the mixing cup and its contents while consuming them. With the hinged lid, make sure that the mixing cup is transported upside down or lying sideways so that no liquid can escape.

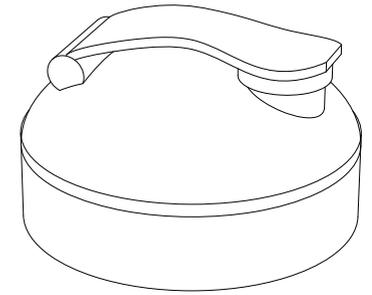

The drinking lid

The drinking lid is not a lid in the true sense of the word. It is screwed onto the mixing cup when drinking from the mixing cup directly after mixing, so that the edge of the mixing cup is more comfortable for the mouth and lips.

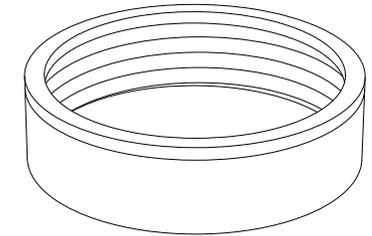


The flat blade attachment

The flat blade attachment is only suitable for grinding coffee beans, grains, seeds and nuts. Since these are ideally ground in smaller quantities, it is recommended to generally combine the flat blade attachment with the small mixing cup.

In this case, do not use any liquid, whereas you should generally add water to the blender blade attachment.

Note

If ingredients get stuck in the mixer and do not reach the blades, remove the mixing cup from the motor housing and shake it gently.

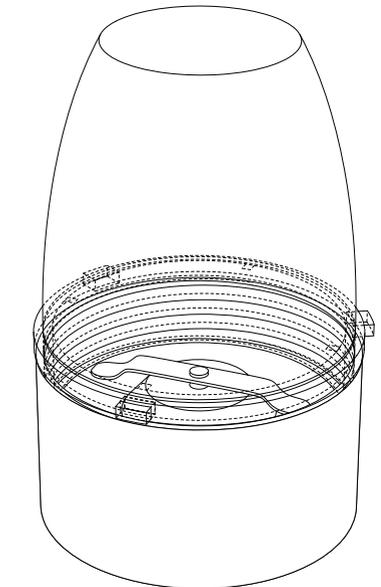

Cleaning

Please always disconnect the device from the power source before cleaning or moving it. Be careful not to touch the blades with your fingers. **NEVER** allow the motor housing to come into contact with water.

We generally recommend that you clean or at least rinse the accessories used immediately after each use (if they are subsequently cleaned in the dishwasher) to remove the coarsest contamination. Do not use aggressive cleaning agents under any circumstances!

Cleaning blender jars and lids

1. The blender jug and lid can be cleaned on the top level of the dishwasher.
2. If any residual impurities remain, use a sponge with warm water and detergent.
3. Allow the blender jug and lid to air dry.

Cleaning the blade attachments

1. Remove the blade assembly from the blender jug and rinse it under running water.
2. If any residual contamination remains, clean the blade assembly with a sponge and warm water with dishwashing detergent. **CAUTION** when cleaning the blades!
3. In case of stubborn contamination, you can use a 10% vinegar solution diluted with water or lemon juice.
4. Allow the blade attachments to air dry.

Cleaning the motor housing

1. Unplug the power cord from the wall outlet if you have not already done so.
2. Wipe the outer side of the motor housing with a damp, soft cotton or microfiber cloth. **NEVER** immerse the motor housing under water or other liquids!
3. Dry the motor housing with a dry, soft cloth.

Storage

1. First unplug the power cord from the power outlet.
2. Make sure that the blender jug, blade attachments and lid are clean and dry and that there is no food residue left.
3. Make sure that no blade attachment is attached to the motor housing.
4. Store the device in a cool, light-protected and dry place. Ideally, use the original packaging.

Problem solving

Problem	Possible cause	Solution
Juice / liquid leaks out during mixing	The blade attachment is not correctly attached to the blender jug.	Gently but firmly twist the cup in until it is completely sealed. Contact KLAMER customer support in case of cracks or breaks in the cup.
The mixer does not mix strongly enough.	It is possible that the cup is overfilled.	Make sure you stay within the MAX limits of the cups.
The blades no longer rotate	The blade assembly is defective	Contact the KLAMER Support Team
Loud noises can be heard from the vicinity of the blades	The blade assembly is loose or damaged	Check whether the blade assembly is solid and whether there is any damage. If this is the case, contact the KLAMER Support Team
The blender does not manage to grind the ingredients	An air bubble has formed	Remove the blender jug and shake it.
	There is too little liquid in the blender jug	Add liquid if necessary and chop the ingredients. This blender is not designed for hard ingredients such as ice cubes.
	Large, hard ingredients at the bottom, in the blender jug cannot be chopped up	

Note

Please contact the KLAMER customer support team if you have any questions or problems. You can reach us via hello@klamer-kitchen.com. We're happy to help!