

Warranty

The manufacturer provides a warranty in accordance with the legislation of the customer's country of residence for a minimum period of 12 months, starting from the date on which the device is sold to the end user.

The warranty covers only defects in material or workmanship, which does not apply in cases of:

- Normal wear and tear- Improper use, e.g. overloading the unit, use of unauthorized accessories.
- Use of force, damage due to external influences
- Damage due to non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable power supply or non-observance of the installation instructions
- Partially or completely dismantled devices

Conformity

This product complies with the applicable CE directives. The full declaration of conformity can be requested via the contact form on our website or the KLAMER customer service through the email addresses mentioned in this manual.

Notes on disposal

If the image below (crossed-out wheeled garbage can) is on the product, European Directive 2002/96/EC applies. These products must not be disposed of with normal household waste. Inform yourself about the local regulations for separate collection of electrical and electronic equipment. Follow the local regulations and do not dispose of old devices with household waste. Disposing of old equipment in accordance with the regulations will protect the environment and the health of your fellow human beings from possible negative consequences. Material recycling helps to reduce the consumption of raw materials.



HAARTROCKNER BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden und bewahren Sie sie auf

KLAMER

Haartrockner 2200



Hilfe und Tipps auf
foen.klamer-home.com
oder QR-Code scannen

KLAMER

Technische Daten

Modell	KLAMER Haartrockner 2200
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz
Leistung	2200 W
Artikelnr.	22251

Hinweis

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten an das KLAMER Customer-Support Team unter hello@klamer-kitchen.com. Wir helfen Ihnen gerne!

Über dieses Gerät

Vielen Dank für den Kauf des KLAMER Haartrockners. Bitte lesen Sie dieses Handbuch zu Ihrer eigenen Sicherheit sorgfältig durch, BEVOR Sie den Haartrockner benutzen. Dieser Haartrockner hat viele Vorteile:

- Eine Kaltstufe für den perfekten Look
- Drei Wärme- und zwei Gebläseeinstellungen für flexibles Styling
- Eine integrierte Ionisierungsfunktion für glattes und glänzendes Haar ohne statische Aufladung
- Stylingdüse für gezieltes Trocknen und Volumendiffusor für Lockenstyling


Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Achtung

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder unter 8 Jahren) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht.
2. Prüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist. Vergewissern Sie sich immer, dass der Stecker richtig in eine Steckdose eingesteckt ist.
4. Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. **WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
7. **WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.

8. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
9. Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
10. Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
11. Dieses Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.
12. Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
13. Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei.
14. Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
16. Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
17. Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von KLAMER empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
18. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
19. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
20. Ziehen Sie nach der Verwendung nicht am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Produktdiagramm

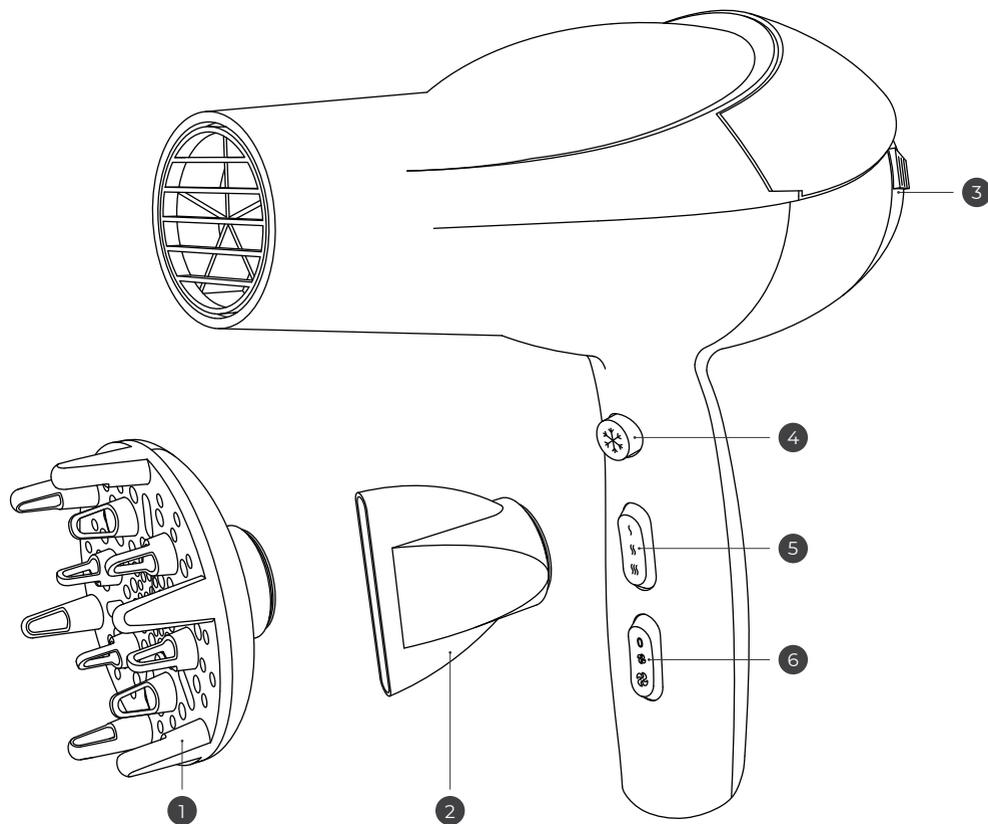

- 1 Volumendiffuser
- 2 Stylingdüse
- 3 Lufteinlass

- 4 Kalte-Luft Taste
- 5 Wärme Schalter
- 6 Luftstärke Schalter

Hinweis

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, ist es möglich, dass Sie einen seltsamen Geruch wahrnehmen. Dies ist bei fabrikneuen Geräten nicht ungewöhnlich, wenn sie zum ersten Mal stark erwärmt werden. Der Geruch verschwindet nach kurzer Zeit von selbst.

Vor der ersten Benutzung

Entfernen Sie alle Verpackungen und ggf. Aufkleber oder Etiketten, welche sich an der äußeren Seite des Geräts befinden.

Reinigen Sie das Gerät, um u.a. Verpackungsrückstände zu entfernen. Wischen Sie es hierzu mit einem leicht feuchten Stofftuch ab.

Nutzung des Haartrockners

Dieser Haartrockner bietet verschiedenste Möglichkeiten zum Trocknen der Haare mit kalter oder warmer Luft, sowie verschiedene Aufsätze bzw. Düsen. Sie nutzen den Haartrockner wie folgt:

Haare mit warmer Luft trocknen

1. Verbinden Sie den Haartrockner mit einer Stromquelle bzw. das Netzkabel mit einer Steckdose.
2. Stecken Sie eine der beiden Düsen auf die Vorderseite des Haartrockners.

Düse	Bedeutung
Stylingdüse	Die Stylingdüse lenkt die Luft gezielt auf einen schmalen Bereich, um eine möglichst starke Wirkung zu erzielen. Dadurch ist sie besonders gut für präzises Trocknen geeignet.
Volumendiffuser	Mit dem Volumendiffuser kann das Volumen bzw. die Spannkraft von Locken verbessert werden. Achten Sie dabei darauf, dass die Finger des Aufsatzes Ihre Kopfhaut berühren. Führen Sie dann kreisende Bewegungen während des Föhrens aus. Nutzen Sie eine niedrige Temperatur und Gebläse-Geschwindigkeit.

3. Stellen Sie die Temperatur- und Gebläseschalter auf die gewünschten Positionen und beginnen Sie mit dem Trocknen der Haare.

Die Symbole auf den Schaltern haben hierbei die folgenden Bedeutungen:

Symbol	Bedeutung
	Über den Temperaturschalter stellen Sie die Temperatur des Haartrockners ein. Die niedrige Temperatur sollte in Kombination mit dem Volumendiffuser für Styling genutzt werden, während die hohe Temperatur für schnelles Trocknen der Haare ideal ist.
	Über den Luftstärke-Schalter haben Sie die Möglichkeit, den Haartrockner einzuschalten und dann zwischen der geringen und hohen Gebläsestufe umzuschalten.

Haare mit kalter Luft trocknen

Nach dem Styling der Haare bietet der Haartrockner die Möglichkeit, die Haare mit kalter Luft weiter zu trocknen.

Symbol	Bedeutung
	Verwenden Sie diese Funktion zum Ende des Trocknens hin, um Ihre Frisur zu fixieren und ein glänzendes Ergebnis zu erzielen. Hierfür müssen Sie die Stärke der Luft nicht einstellen, sie ist immer maximal.

Drücken Sie die Kaltlufttaste und halten Sie sie gedrückt, um die Frisur mit kalter Luft zu trocknen.

Nach der Verwendung

1. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
3. Zum Abnehmen wird die Stylingdüse (1) oder der Volumendiffuser (2) einfach vom Haartrockner abgezogen.
4. Drücken Sie auf den geriffelten Verschluss an der Lufteinlassöffnung (3), um den Schutzring abzunehmen und Haare und Staub entfernen zu können.

Reinigung

Bitte trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder bewegen. **NIEMALS** sollte die Elektronik, der Motor oder das Innere des Gehäuses in Kontakt mit Wasser kommen.

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem weichen, leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Spülen Sie die Düsen bzw. Aufsätze unter laufendem Wasser ab und wischen Sie auch diese mit einem weichen, leicht feuchtem Tuch ab.
3. Lassen Sie das Gerät und die Zubehörteile an der Luft trocknen.

Lagerung

1. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Versichern Sie sich, dass alle Zubehörteile und das Gehäuse des Haartrockners sauber und trocken sind. Ansonsten säubern und trocknen Sie diese zuerst.
3. Verstauen Sie das Gerät an einem kühlen, lichtgeschützten und trockenen Ort. Verwenden Sie idealerweise die Originalverpackung.

Problembesehung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Haartrockner lässt sich nicht einschalten.	Das Stromkabel ist beschädigt oder nicht korrekt in die Steckdose eingesteckt.	Prüfen Sie, ob das Stromkabel fest eingesteckt ist und ob ggf. Beschädigungen vorliegen.
Der Haartrockner riecht seltsam.	Das Gerät ist neu und wird zum ersten Mal verwendet.	Fabrikneue Geräte erzeugen manchmal bei der ersten Verwendung einen ungewöhnlichen Geruch, was völlig unbedenklich ist. Der Geruch verschwindet für gewöhnlich nach wenigen Verwendungen von selbst. Sorgen Sie wenn möglich für gute Belüftung des Raumes.
	Der Haartrockner ist verschmutzt.	Wenn sich Staubpartikel oder Rückstände auf dem Haartrockner angesammelt haben, können diese aufgrund der hohen Temperatur des Geräts verbrennen und riechen. Sie vermeiden dies, indem Sie den Haartrockner sorgfältig wie auf S.5 beschrieben reinigen.

Hinweis

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten an das KLAMER Customer-Support Team unter hello@klamer-kitchen.com. Wir helfen Ihnen gerne!

Garantie

Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß der Gesetzgebung des Wohnsitzlandes des Kunden mit einer Mindestdauer von 12 Monaten, beginnend mit dem Datum, an dem das Gerät an den Endverbraucher verkauft wird.

Die Garantie erstreckt sich nur auf Material- oder Verarbeitungsfehler, was in Fällen von Material- oder Verarbeitungsfehlern nicht gilt:

- Normale Abnutzung und Verschleiß
- Unsachgemäßer Gebrauch, z.B. Überlastung des Gerätes, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
- Gewaltanwendung, Schäden durch äußere Einflüsse
- Schäden durch Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs, z.B. Anschluss an ein ungeeignetes Stromnetz oder Nichtbeachtung der Installationsanleitung
- Teilweise oder vollständig demontierte Geräte

Konformität

Dieses Produkt ist mit den geltenden CE-Richtlinien konform. Die vollständige Konformitätserklärung kann über das Kontaktformular auf unserer Webseite oder den KLAMER Kundendienst via den in diesem Handbuch genannten E-Mail Adressen angefordert werden.

Hinweise zur Entsorgung

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten bzw. deren Verpackung oder Begleitdokumenten angebrachte Symbol der „durchgestrichenen Abfalltonne“ bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt. Vermeiden Sie Fehlwürfe durch die korrekte Entsorgung in speziellen Sammel- und Rückgabestellen.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.

Für eine ordnungsgemäße Entsorgung, können die Altgeräte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffsammelhöfen, kostenlos abgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende Ihrer Lebensdauer ergeben könnten. Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder auch auf der Website: <https://e-schrott-entsorgen.org/>.

Ebenfalls können die Altgeräte bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Auskünfte zur nächsten Abfallsammelstelle erhalten Sie beim Hersteller oder Händler.



HAIR DRYER USER MANUAL

Read these instructions carefully before using the device and keep it safe for future reference

KLAMER
Hair dryer 2200



Help and advice at
foen.klamer-home.com
or scan the QR code

KLAMER

Specifications

Model	KLAMER Hair dryer 2200
Rated Voltage	220-240 V / 50-60 Hz
Rated Power	2200 W
Article No.	22251

Note

Please contact the KLAMER customer support team if you have any questions or problems. You can reach us via hello@klamer-kitchen.com. We're happy to help!

Features

Thank you for purchasing the KLAMER hair dryer. For your own safety, please read this manual carefully BEFORE using the hair dryer. This hair dryer has many advantages:

- One cold setting for the perfect look
- Six fan and heat settings for full control
- Ionization function smooth and shiny hair without static charge
- Styling nozzle for targeted drying and volume diffuser for curl styling


Important Safeguards

Caution

1. This appliance is not intended for use by persons (including children under 8 years of age) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance.
2. Check that the voltage specified on the device corresponds to the local mains voltage before connecting the device.
3. Do not use the device if the plug, the power cord or the device itself is damaged. Always make sure that the plug is properly inserted into a power outlet.
4. When an appliance is used by or near children, close supervision is required. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. **WARNING:** Do not use the device near water.
6. If the device is used in a bathroom, disconnect it from the power supply after use. Proximity to water poses a risk even when the unit is turned off.
7. **WARNING:** Do not use the appliance near bathtubs, showers, sinks, or other containers of water.

8. Unplug the power cord from the wall outlet after each use.
9. To avoid hazards, replace a defective power cord only with an original replacement cord.
10. The installation of a residual current device in the circuit supplying the bathroom provides additional protection.
11. This device must have a rated tripping current of 30 mA or less. If you have any questions, contact your installer.
12. Do not insert metal objects into the air inlet or blower opening as this may cause electric shock.
13. Always keep the air inlet grille and blower opening clear.
14. Never use the device for purposes other than those described in this operating manual.
15. Do not use the device for drying synthetic hair.
16. When the device is plugged into an electrical outlet, do not leave it unattended at any time.
17. Never use accessories or parts that come from third-party manufacturers or are not recommended by KLAMER. Use of these accessories or parts will void your warranty.
18. Do not wrap the power cord around the unit.
19. Allow the unit to cool before putting it away.
20. Do not pull the power cord after use. Instead, pull the power plug to disconnect the device from the power supply.

Product diagram

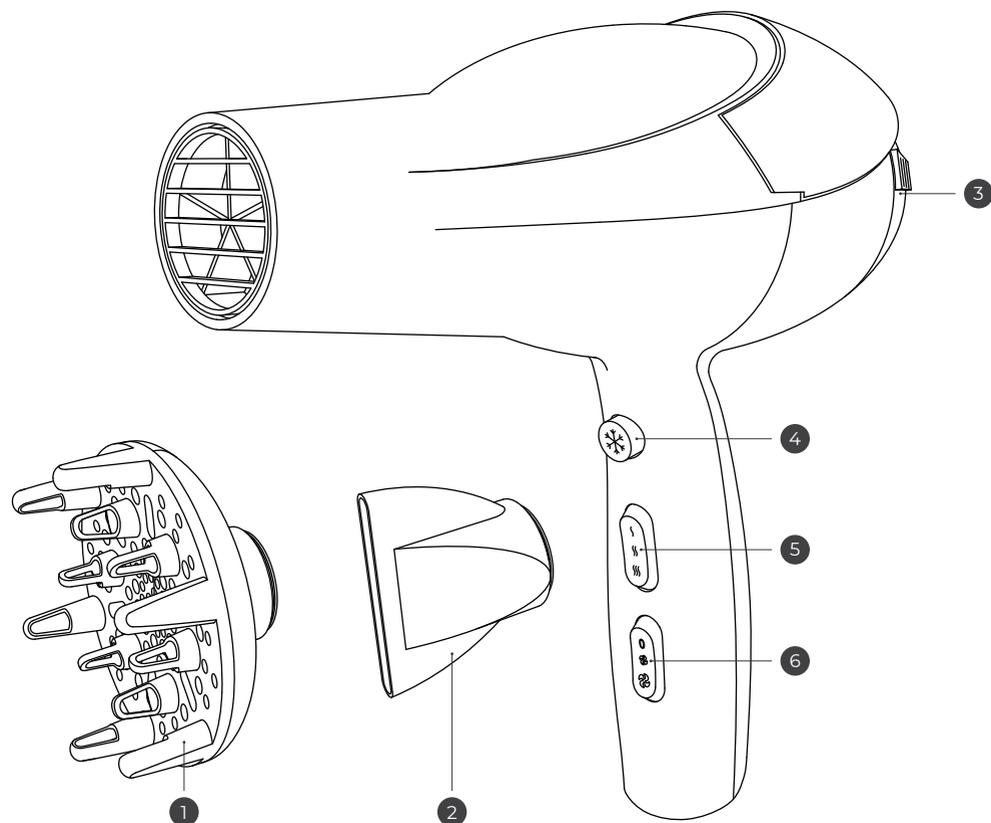

- ① Volume diffuser
- ② Styling nozzle
- ③ Air inlet

- ④ Cold air button
- ⑤ Heat switch
- ⑥ Air strength switch

Note

When you use the device for the first time, you may notice a strange smell. This is not unusual with brand-new devices when they are heated up strongly for the first time. The smell will disappear by itself after a short time.

Before first use

Remove all packaging and any stickers or labels that are on the outside of the device.

Clean the device to remove packaging residues, among other things. To do this, wipe it with a slightly damp cloth.

Use of the hair dryer

This hair dryer offers a wide variety of options for drying hair with cold or warm air, as well as various attachments or nozzles. You use the hair dryer as follows:

Dry hair with warm air

1. Connect the hair dryer to a power source or the power cord to a power outlet.
2. Plug one of the two nozzles onto the front of the hair dryer.

Nozzle	Meaning
Styling nozzle	The styling nozzle directs the air specifically to a narrow area to achieve the strongest possible effect. This makes it particularly suitable for precise drying.
Volume diffuser	The volume diffuser can be used to improve the volume or tightness of curls. When doing so, make sure that the fingers of the attachment touch your scalp. Then perform circular movements while blow-drying. Use a low temperature and blower speed.

3. Set the temperature and air strength switches to the desired positions and start drying the hair.

The symbols on the switches have the following meanings:

Symbol	Meaning
	Use the temperature switch to set the temperature of the hair dryer. The low temperature should be used in combination with the volume diffuser for styling, while the high temperature is ideal for quick drying hair.
	The fan speed switch gives you the option to turn on the hair dryer and then switch between the low and high fan speed.

Dry hair with cold air

After styling the hair, the hair dryer offers the possibility of further drying the hair with cold air.

Symbol	Meaning
	Use this function towards the end of drying to fix your hairstyle and achieve a shiny result. For this you do not need to adjust the strength of the air, it is always maximum.

Press the cold air button to dry the hairstyle with cold air.

After use

1. Switch off the device and disconnect the power plug from the socket.
2. Place the device on a heat-resistant surface and allow it to cool down.
3. To remove, simply pull the styling nozzle (1) or the volume diffuser (2) off the hair dryer.
4. Press the grooved catch on the air inlet (3) to remove the protective ring and to be able to remove hair and dust.

Cleaning

Please always disconnect the unit from the power source before cleaning or moving it. NEVER allow the electronics, motor or the inside of the housing to come into contact with water.

1. Clean the device by wiping it with a soft, slightly damp cloth.
2. Rinse the nozzles or attachments under running water and also wipe them with a soft, slightly damp cloth.
3. Allow the unit and the accessories to air dry.

Storage

1. First unplug the power cord from the power outlet.
2. Make sure that all accessories and the housing of the hair dryer are clean and dry. Otherwise, clean and dry them first.
3. Store the device in a cool, light-protected and dry place. Ideally, use the original packaging.

Problem solving

Problem	Possible cause	Solution
The hair dryer does not turn on.	The power cable is damaged or not correctly plugged into the socket.	Check whether the power cable is firmly plugged in and whether there is any damage.
The hair dryer smells strange.	The device is new and used for the first time.	Factory new equipment sometimes produces an unusual odor when first used, which is completely harmless. The odor usually disappears by itself after a few uses. If possible, ensure that the room is well ventilated.
	The hair dryer is dirty.	If dust particles or residues have accumulated on the hair dryer, they may burn and smell due to the high temperature of the device. You can avoid this by carefully cleaning the hair dryer as described on p.5.

Note

Please contact the KLAMER customer support team if you have any questions or problems. You can reach us via hello@klamer-kitchen.com. We're happy to help!