

Warranty

The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, with a minimum of 12 months, starting from the date on which the appliance is sold to the end user.

The warranty only covers defects in material or workmanship, which will not apply in cases of:

- Normal wear and tear
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
- Use of force, damage caused by external influences
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions
- Partially or completely dismantled appliances.

Conformity

This product complies with the applicable CE directives. The full Declaration of Conformity can be requested via the contact form on our website or by contacting KLAMER Customer Service at the e-mail addresses given in this manual.

Disposal Information


If the icon below (crossed-out trashcan on wheels) is found on the product, the European directive 2002/96/EG applies. These products may not be disposed of in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at appropriate collection points provided in your country.



HANDRÜHRER BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden und bewahren Sie sie auf

KLAMER
Handrührer 600

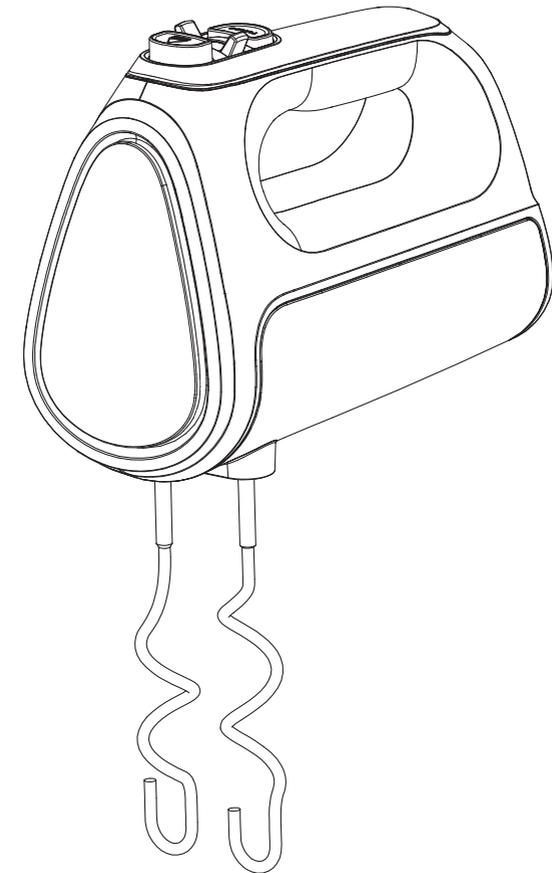

Hilfe und Tipps auf
handmixer.klamer-kitchen.com
oder QR-Code scannen

KLAMER

Technische Daten

Modell	KLAMER Handrührer 600
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	600 W
Artikelnr.	91575

Hinweis

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten an das KLAMER Customer-Support Team unter hello@klamer-kitchen.com. Wir helfen Ihnen gerne!

Über dieses Gerät

Vielen Dank für den Kauf des KLAMER Handmixers. Bitte lesen Sie dieses Handbuch zu Ihrer eigenen Sicherheit sorgfältig durch, BEVOR Sie den Handmixer benutzen. Dieser Handmixer eignet sich hervorragend für die Zubereitung von Teig, Pasten oder cremigen Massen.

- Der 600 Watt starke Motor mixt zuverlässig etliche Zutaten.
- Einfach austauschbares Zubehör für schnellen und unkomplizierten Wechsel beim Kochen und Backen
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung erlaubt das Mixen nach Wunsch.


Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Achtung

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder unter 8 Jahren) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht.
2. Prüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist. Vergewissern Sie sich immer, dass der Stecker richtig in eine Steckdose eingesteckt ist.
4. Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Um Verletzungen zu verhindern, müssen Hände, Haar, Kleidung sowie Spatel oder andere Gegenstände bei Betrieb unbedingt von den Rührbesen und Knethaken ferngehalten werden. Vermeiden Sie Kontakt mit den rotierenden Einsätzen.

6. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante hängen und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
7. Zum Schutz vor Stromschlägen dürfen Kabel, Stecker oder Geräte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Schließen Sie das Gerät nicht an das Stromnetz an, sollten diese Teile feucht geworden sein. Bedienen Sie die Knöpfe nicht mit nassen Händen.
8. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen Gebrauch. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
9. Berühren Sie niemals die beweglichen Bestandteile des Gerätes, wenn das Gerät mit einer Steckdose verbunden ist. Es besteht die Gefahr von ernsthaften Verletzungen!
10. Heben Sie das Gerät nicht über das Stromkabel an.
11. Das Gerät sollte nicht im Freien verwendet werden. Verwenden Sie niemals Zubehörteile, die nicht vom Hersteller erworben wurden.
12. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Elektro- / Gas-Heizungen oder auf heiße Oberflächen.
13. Seien Sie generell sehr vorsichtig mit den Aufsätzen. Berühren und reinigen Sie die Aufsätze niemals, wenn diese mit dem Handmixer verbunden sind und das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.
14. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn die Aufsätze locker oder beschädigt sind.
15. Wenn Sie Teile auswechseln möchten, trennen Sie zuerst die Stromversorgung.


Produktdiagramm

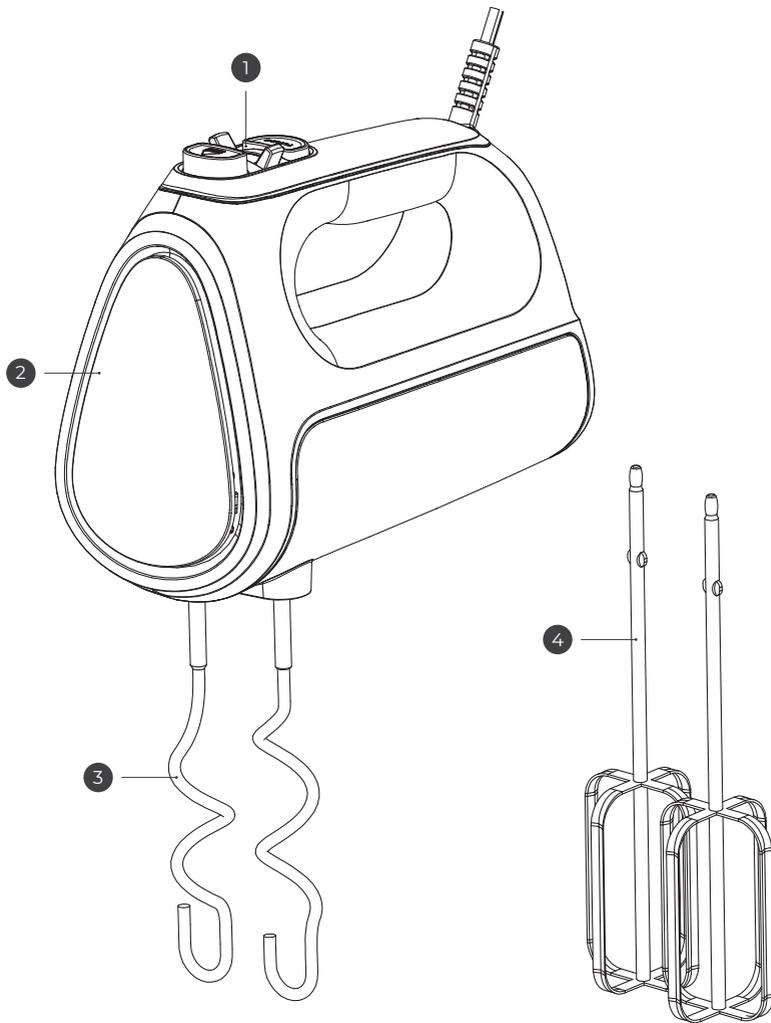

- ① Bedienelement
- ② Motorgehäuse

- ③ Knethaken
- ④ Rührbesen

Displaydiagramm

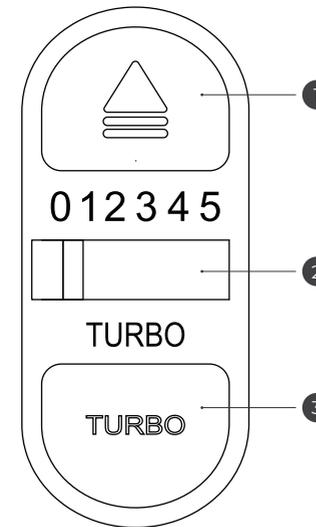

- ① Auswurf-Taste
- ② Geschwindigkeitsstufe
- ③ Turbo-Taste

Vor der ersten Benutzung

Entfernen Sie alle Verpackungen und ggf. Aufkleber oder Etiketten, welche sich an der äußeren Seite des Geräts befinden.

Reinigen Sie das Gerät, um u.a. Verpackungsrückstände zu entfernen. Wischen Sie es hierzu mit einem leicht feuchten Stofftuch ab.

Hinweis

Wenn Sie dieses Gerät zum ersten Mal benutzen ist es möglich, einen Geruch aus dem Motor wahrzunehmen. Das ist bei fabrikneuen Motoren nicht ungewöhnlich - der Geruch verschwindet, wenn der Motor einige Zeit läuft.

Nutzung des Handmixers

Mixen mit Knethaken und Rührbesen


Die Knethaken und Rührbesen dieses Handmixers sind jeweils ein Paar mit unterschiedlichem Verbindungselement.

Wichtig: Eines der beiden hat eine scheibenförmige Umrandung am Stiel, welche jeweils nur in die größere der zwei Öffnungen passt. Das zweite Element ohne Scheibe wird in die gegenüberliegende, kleinere Öffnung gesteckt.

Hinweis


Achten Sie darauf, die Knethaken und Rührbesen bis zum Einrasten sicher und fest mit dem Handmixer zu verbinden. Achten Sie auf ein hörbares "Klick" beim Einstecken der Rührbesen / Knethaken.

1. Verbinden Sie die Knethaken / Rührbesen mit dem Mixer, indem Sie sie in die beiden oberen Öffnungen auf der Unterseite des Motorgehäuses stecken. Beachten Sie dabei auch den oben stehenden Hinweis. Bei den Knethaken wird der Haken mit der Metallplatte am Stiel in die linke Öffnung (1) gesteckt.

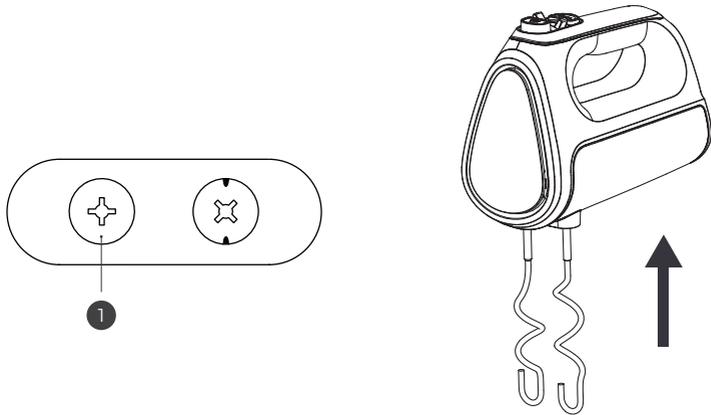


2. Geben Sie die zu rührenden Zutaten in eine Schüssel und verbinden Sie den Mixer mit der Stromversorgung.

3. Der Handmixer hat 5 Geschwindigkeitsstufen, welche Sie über den Schiebeschalter auswählen. Die Stufe 0 steht hierbei für "aus" und das Schieben des Schalters auf eine der Stufen 1 bis 5 schaltet den Mixer auf der entsprechenden Geschwindigkeitsstufe ein.

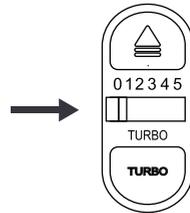

4. Der Mixer beginnt umgehend mit dem Rühren. Um Spritzen zu vermeiden, empfehlen wir, immer auf der niedrigsten Stufe (Stufe 1) zu beginnen und die Geschwindigkeit durch Schieben des Schalters während des Gebrauchs nach Bedarf zu erhöhen.


5. Durch Drücken der TURBO-Taste aktivieren Sie kurzzeitig die höchste Geschwindigkeitsstufe, ohne diese dauerhaft als Geschwindigkeitsstufe auszuwählen.

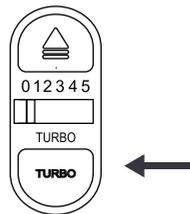

Abnehmen von Rührbesen und Knethaken

Beenden Sie zuerst den Mixvorgang und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Zubehör entfernen. Die Rührbesen und Knethaken entfernen Sie aus dem Motorgehäuse, indem Sie zuerst die Auswurf-taste fest drücken. Normalerweise sollten Rührbesen und Knethaken automatisch aus dem Motorgehäuse fallen.

Falls dies nicht der Fall ist, fassen Sie die Rührbesen oder Knethaken nun nah am Motorgehäuse an und ziehen Sie sie vorsichtig nach unten.

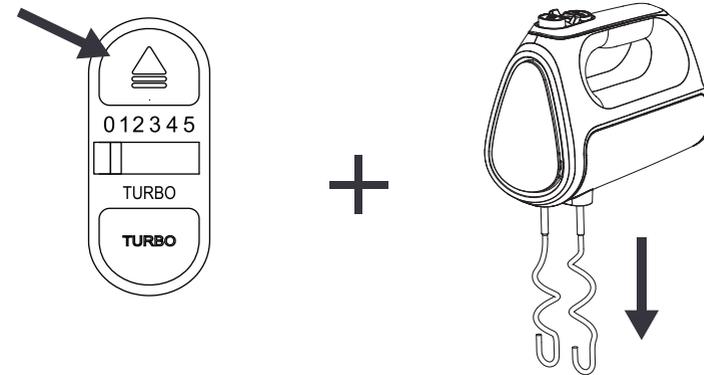

Reinigung

Bitte trennen Sie das Gerät immer von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder bewegen. NIEMALS sollte das Motorgehäuse in Kontakt mit Wasser kommen.

Reinigung von Rührbesen und Knethaken

Die Rührbesen und Knethaken können in der Spülmaschine gereinigt werden. Bei der Reinigung per Hand bzw. falls noch Rest-Verunreinigungen verbleiben kann das Zubehör mit einem Schwamm und etwas Spülmittel unter warmem Wasser gereinigt werden. Lassen Sie das Zubehör dann an der Luft trocknen.

Reinigung des Motorgehäuses

Das Motorgehäuse darf nicht unter laufendem Wasser gereinigt werden. Nutzen Sie hierfür ein leicht feuchtes Tuch. Trocknen Sie das Motorgehäuse dann mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

Hinweis

Bei der Verarbeitung von farbstoffreichen Zutaten (z.B. Karotten), können sich die Kunststoffteile des Gerätes verfärben. Diese Teile vor dem Spülen mit Speiseöl abwischen.

Lagerung

1. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Versichern Sie sich, dass alle Zubehörteile und das Motorgehäuse sauber und trocken sind und keine Essensrückstände mehr vorhanden sind. Ansonsten entfernen Sie diese zuerst.
3. Verstauen Sie das Gerät an einem kühlen, lichtgeschützten und trockenen Ort. Verwenden Sie idealerweise die Originalverpackung.

Problembhebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Es geschieht nichts, obwohl das Stromkabel eingesteckt ist	Das Stromkabel ist beschädigt oder nicht korrekt in die Steckdose eingesteckt	Prüfen Sie, ob das Stromkabel fest eingesteckt ist und ob ggf. Beschädigungen vorliegen
Der Handmixer schafft es nicht, die Zutaten zu vermischen/zerkleinern	Die zu verarbeitende Masse ist zu trocken und zäh	Stellen Sie sicher, dass genügend Flüssigkeit (z.B. Wasser bei Teig) im Mischbehälter ist
	Die zu verarbeitenden Lebensmittel sind zu hart	Zerkleinern Sie harte Lebensmittel oder Zutaten zunächst händisch
Die Turbo Taste reagiert nur kurz	Die Turbo Taste wurde nicht ausreichend lange oder tief genug gedrückt	Halten Sie die Turbo Taste gedrückt. Es handelt sich NICHT um einen Festschalter
Die Rühr- und Knetaufsätze lösen sich nicht auf Knopfdruck	Die Auswurf Taste wurde nicht tief genug gedrückt	Entfernen Sie das Gerät vom Strom. Drücken Sie den Knopf tief genug und ziehen Sie ggf. parallel an den Aufsätzen

Hinweis

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten an das KLAMER Customer-Support Team unter hello@klamer-kitchen.com. Wir helfen Ihnen gerne!

Garantie

Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß der Gesetzgebung des Wohnsitzlandes des Kunden mit einer Mindestdauer von 12 Monaten, beginnend mit dem Datum, an dem das Gerät an den Endverbraucher verkauft wird.

Die Garantie erstreckt sich nur auf Material- oder Verarbeitungsfehler, was in Fällen von Material- oder Verarbeitungsfehlern nicht gilt:

- Normale Abnutzung und Verschleiß
- Unsachgemäßer Gebrauch, z.B. Überlastung des Gerätes, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
- Gewaltanwendung, Schäden durch äußere Einflüsse
- Schäden durch Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs, z.B. Anschluss an ein ungeeignetes Stromnetz oder Nichtbeachtung der Installationsanleitung
- Teilweise oder vollständig demontierte Geräte

Konformität

Dieses Produkt ist mit den geltenden CE-Richtlinien konform. Die vollständige Konformitätserklärung kann über das Kontaktformular auf unserer Webseite oder den KLAMER Kundendienst via den in diesem Handbuch genannten E-Mail Adressen angefordert werden.

Hinweise zur Entsorgung


Befindet sich die unten stehende Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.



HAND MIXER USER MANUAL

Read these instructions carefully before using the device and keep it safe for future reference

KLAMER
Hand Mixer 600

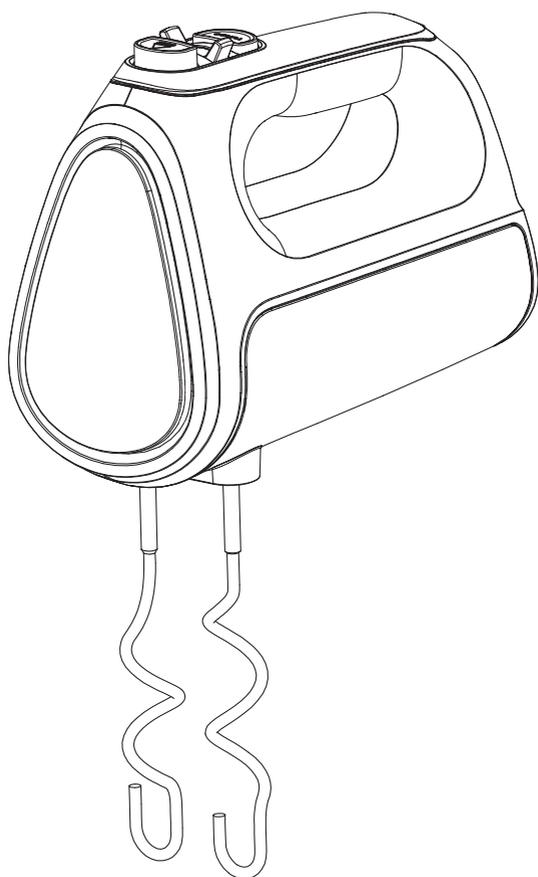

Help and advice at
handmixer.klamer-kitchen.com
or scan the QR code

KLAMER

Specifications

Model	KLAMER Hand Mixer 600
Rated Voltage	220-240 V / 50 Hz
Rated Power	600 W
Article No.	91575

Note

Please contact the KLAMER customer support team if you have any questions or problems. You can reach us via hello@klamer-kitchen.com. We're happy to help!

Features

Thank you for purchasing the KLAMER hand mixer. For your own safety, please read this manual carefully BEFORE using the hand mixer. This hand mixer is ideal for preparing dough, pastes or creamy mixtures.

- The 600 watt motor reliably mixes a wide range of ingredients.
- Easily interchangeable accessories for quick and uncomplicated changes when cooking and baking
- The variable speed setting allows you to mix as you wish.


Important safety precautions

Warning

1. This appliance is not intended for use by persons (including children under 8 years of age) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised.
2. Check that the voltage specified on the appliance corresponds to the local mains voltage before connecting the appliance.
3. Do not use the appliance if the plug, the mains cable or the appliance itself is damaged. Always make sure that the plug is correctly inserted into a socket.
4. Close supervision is required when an appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. To prevent injury, hands, hair, clothing and spatulas or other objects must be kept away from the beaters and dough hooks during operation. Avoid contact with the rotating inserts.

6. Do not let the cable hang over the edge of the table and keep it away from hot surfaces.
7. To protect against electric shock, cables, plugs or appliances must not be immersed in water or other liquids. Do not connect the appliance to the mains if these parts have become wet. Do not operate the buttons with wet hands.
8. Do not use this appliance for purposes other than its intended use. This appliance is intended for household use.
9. Never touch the moving parts of the appliance when it is connected to a power socket. There is a risk of serious injury!
10. Do not lift the appliance using the power cable.
11. The appliance should not be used outdoors. Never use accessories that were not purchased from the manufacturer.
12. Do not place the appliance near electric/gas heaters or on hot surfaces.
13. In general, be very careful with the attachments. Never touch or clean the attachments when they are connected to the hand mixer and the appliance is connected to the mains.
14. Do not operate the appliance if the attachments are loose or damaged.
15. If you want to replace parts, disconnect the power supply first.


Product diagram

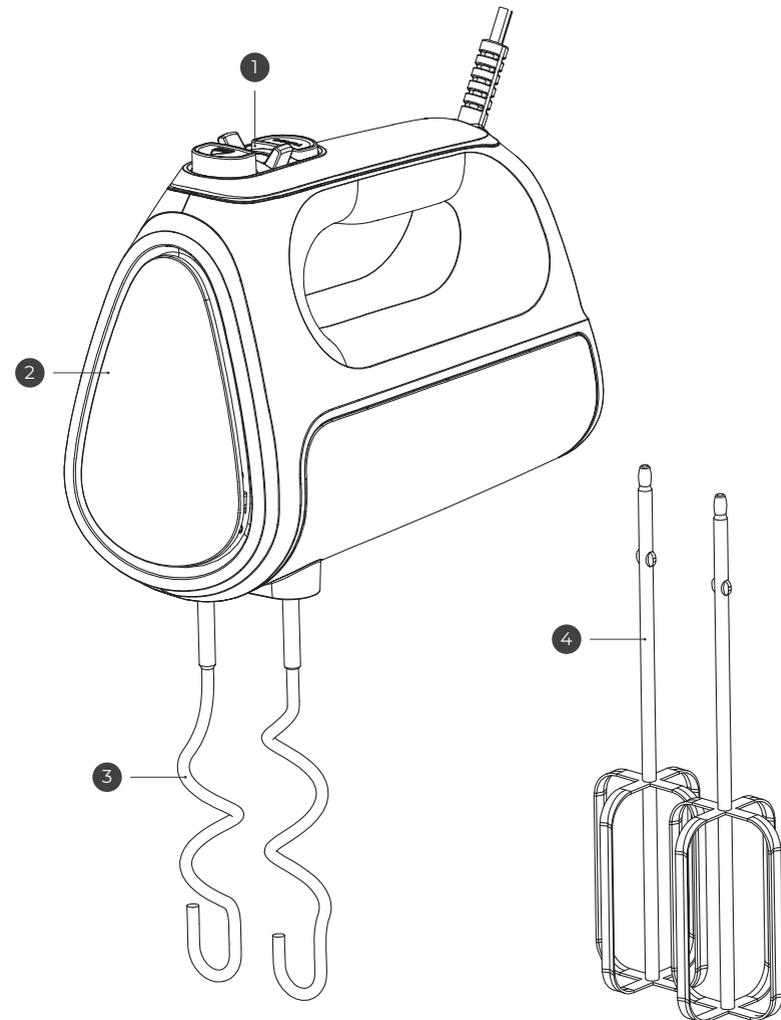

- ① Control element
- ② Motor housing

- ③ Dough hook
- ④ Whisk

Display diagram

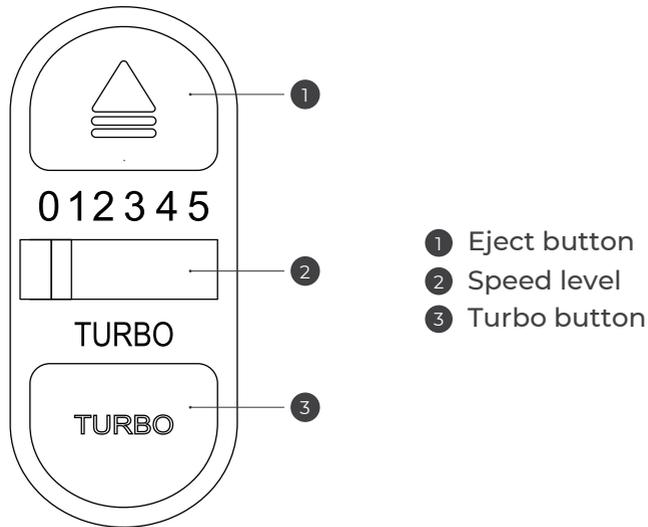

Before first use

Remove all packaging and any stickers or labels from the outside of the appliance.

Clean the appliance to remove any packaging residue. To do this, wipe it with a slightly damp cloth.

Note

When you use this appliance for the first time, you may notice an odor coming from the engine. This is not unusual with brand new motors - the odor disappears after the motor has been running for a while.

Using the hand mixer

Mixing with dough hook and whisk


The dough hooks and beaters of this hand mixer are each a pair with a different connecting element.

Important: One of the two has a disk-shaped rim on the stem, which only fits into the larger of the two openings. The second element without the disk is inserted into the opposite, smaller opening.


Note

Make sure that the dough hooks and beaters are securely and firmly connected to the hand mixer until they click into place. Make sure you hear an audible "click" when inserting the beaters / dough hooks.

1. Connect the dough hooks / whisks to the mixer by inserting them into the two upper openings on the underside of the motor housing. When doing so, also observe the note above: For the dough hooks, insert the hook with the metal plate on the handle into the left-hand opening (1).

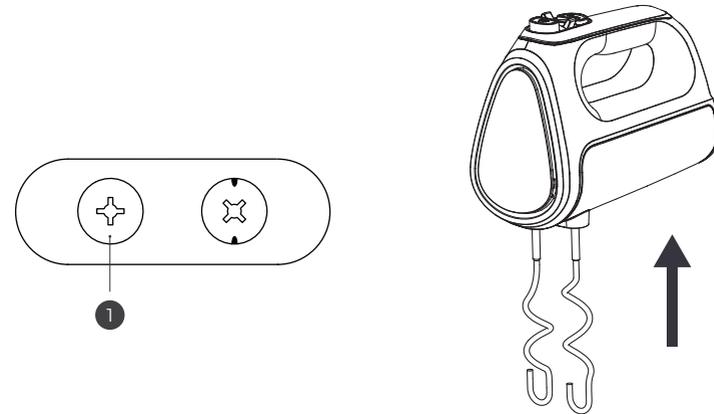


2. Place the ingredients to be mixed in a bowl and connect the blender to the power supply.
3. The hand blender has 5 speed levels, which you select using the slide switch. Level 0 stands for 'off' and sliding the switch to one of the levels 1 to 5 switches the blender on at the corresponding speed level.

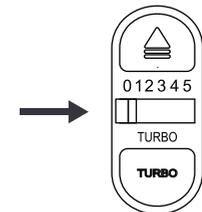

4. The mixer starts mixing immediately. To avoid splashing, we recommend always starting at the lowest level (level 1) and increasing the speed as required by sliding the switch during use.


5. Press the TURBO button to briefly activate the highest speed level without selecting it as the permanent speed level.

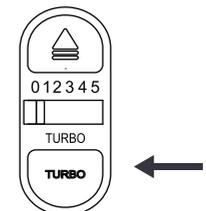

Removing the whisk and dough hook

First stop the mixing process and remove the plug from the socket before removing the accessories. Remove the beaters and dough hooks from the motor housing by first pressing the eject button firmly. The beaters and dough hooks should normally fall out of the motor housing automatically.

If this is not the case, hold the beaters or dough hooks close to the motor housing and pull them down carefully.

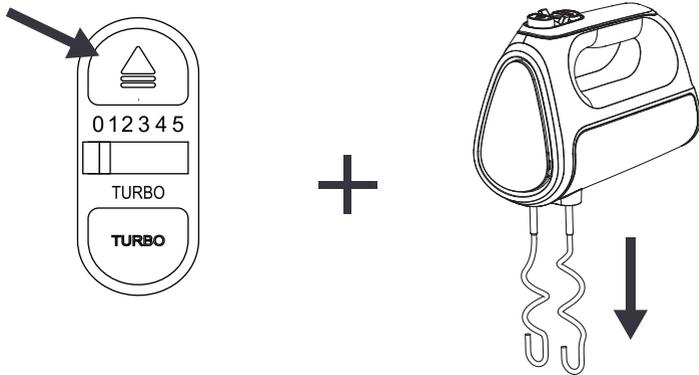

Cleaning

Please always disconnect the appliance from the power source before cleaning or moving it. NEVER allow the motor housing to come into contact with water.

Cleaning the whisk and dough hook

The beaters and dough hooks can be cleaned in the dishwasher. When cleaning by hand or if there is still residual dirt, the accessories can be cleaned with a sponge and a little washing-up liquid under warm water. Then leave the accessories to air dry.

Cleaning the motor housing

The motor housing must not be cleaned under running water. Use a slightly damp cloth for this purpose. Then dry the motor housing with a dry, soft cloth.

Note

When processing ingredients rich in colorants (e.g. carrots), the plastic parts of the appliance may become discolored. Wipe these parts with cooking oil before rinsing.

Storage

1. First pull the mains plug out of the socket.
2. Make sure that all accessories and the motor housing are clean and dry and that there are no food residues left. Otherwise, remove these first.
3. Store the device in a cool, dry place protected from light. Ideally, use the original packaging.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Nothing happens even though the power cable is plugged in	The power cable is damaged or not plugged into the socket correctly	Check whether the power cable is firmly plugged in and whether there is any damage
The hand mixer does not manage to mix/chop the ingredients	The mass to be processed is too dry and tough	Make sure that there is enough liquid (e.g. water for dough) in the mixing container.
	The food to be processed is too hard	First chop hard foods or ingredients by hand
The turbo button only reacts briefly	The turbo button was not pressed long enough or deep enough	Press and hold the Turbo button. This is NOT a fixed switch.
The mixing and kneading attachments do not detach at the touch of a button	The eject button was not pressed deep enough	Disconnect the appliance from the power supply. Press the button deeply enough and pull the attachments in parallel if necessary.

Note

If you have any questions or queries, please contact the KLAMER Customer Support Team at hello@klamer-kitchen.com. We will be happy to help you!